

velleman®

CAMSET29

Durų akutė su kamera ir
LCD ekranu

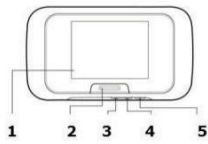


Vartotojo instrukcija

3

CE

CAMSET29



VARTOTOJO INSTRUKCIJA

1. Įvadas

Svarbi ekologinė šio produkto informacija Europos Sąjungos gyventojams



Šis ženklas ant prietaiso ir pakuotės nurodo, jog netinkamai išmestas prietaisas gali kenkti aplinkai. Neišmeskite prietaiso (ar baterijų) kartu su buitėmis atliekomis. Prietaisą reikėtų pristatyti platintojui arba specializuotoms įmonėms perdirbimui. Gerbkite vietines aplinkosaugos taisykles.

Kilus klausimams, susiekite su vietos atliekų šalinimo institucijomis.

Dėkojame, kad pasirinkote Velleman! Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite instrukciją. Jeigu prietaisas buvo pažeistas transportuojant, neįrenginkite, o gražinkite pardavėjui.

2. Bendros nuostatos

Žiūrėkite **Velleman® serviso ir kokybės garantiją** paskutiniuose šios instrukcijos puslapiuose.

- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros, vandens, stiprių vibracijų ir mechaninio poveikio.
- Stipriai nespauskite LCD ekrano, tam, kad išvengtumėte pažeidimų ir galimo nuotėkio.
- Kameros laidas yra lengvai pažeidžiamas. Siekiant išvengti trūkimo ar vidinio pažeidimo, elkitės su juo atsargiai.

3. Savybės ir funkcijos



- foto ir vaizdo įrašymas
- energijos taupymo režimas
- lengvas diegimas
- sunkiai pastebimas: kamera atrodo kaip durų akutė
- šviesus 2.8" TFT LCD ekranas
- video/nuotraukų naršymas naudojant kalendoriaus funkciją
- įrašymas į Micro SD atminties kortelę (komplekte nėra)

4. Apžvalga

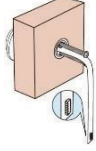
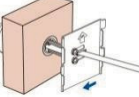
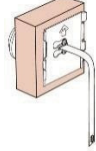

Žiūrėkite iliustracijas 2-ame instrukcijos puslapyje


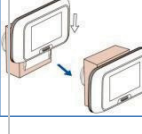
CAMSET29			
1	LCD ekranas	8	Pagalba – sistemos informacija
2	„Atsiliepimo“ mygtukas	9	Menu/OK mygtuko indikacija
3	Kairysis mygtukas	10	Dešiniojo mygtuko indikacija
4	Dešinysis mygtukas	11	Kairiojo mygtuko indikacija
5	Menu/OK mygtukas	12	Baterijos būseną
6	Laikas	13	Sistemos nustatymai
7	Data	14	Svečių įrašai

5. Įrengimas

<p>1 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Išimkite jau esamą durų akutę. Įsitikinkite, kad skylutė atitinka kameros diametrą (tarp 13mm ir 28mm). Jei būtina – išgręžkite naują skylę. 	
<p>2 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Varžtai yra pridėti pakuotėje. <ul style="list-style-type: none"> Naudokite trumpus varžtus, jei durys yra plonesnė nei 65mm. Naudokite ilgus varžtus jei durų storis yra tarp 65 ir 95mm. Įdėkite tinkamus varžtus į kameros dalį. Dar nepriveržkite varžtų 	

CAMSET29

<p>3 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nuimkite lipnią juostą • Atkreipkite dėmesį į UP ženklą ant kameros • Pasukite kamerą aukštyn (pagal UP indikaciją). • Švelniai prastumkite kameros laidą pro skylę ir pritvirtinkite prie kameros, spausdami lipnią juostą. • Įsitinkinkite, jog jungtis yra atsukta į išorę 	
<p>4 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atkreipkite dėmesį į UP ženklą ant laikiklio. • Prastumkite laidą per laikiklį. • Prastumkite varžtus nuo platesnės dalies į siauresnę. 	
<p>5 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tvirtai prisukite varžtus ir įtvirtinkite laikiklį. • Pabaigus, švelniai ištiesinkite kameros laidą. 	
<p>2 žingsnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atidarykite baterijų dangtelį • Įdėkite micro SD kortelę kaip parodyta • Įdėkite baterijas kaip parodyta. <p>Pastaba: prietaisas atpažins micro SD kortelę tik tuomet, jei ją įdėsite prieš baterijas.</p>	

CAMSET29	
7 žingsnis	<ul style="list-style-type: none"> • Laikykite ekraną su nuspaustu „atsiliepimo“ mygtuku. • Apverskite prietaisą 180 laipsnių ir įjunkite kameros laidą į lizdą esantį prie SD kortelės. • Uždekite baterijų dangtelį 
8 žingsnis	<ul style="list-style-type: none"> • Vėl apverskite prietaisą. • Ištiesinkite kameros laidą. • Įdėkite prietaisą į laikiklį ir švelniai spauskite žemyn, kol prietaisas įsitvirtins. • Įsitikinkite, jog kamera tvirtai laikosi ant durų • Paspauskite mygtukus ir įsitikinkite, jog prietaisas veikia teisingai 

6. Naudojimas

6.1 Kameros įjungimas

1. Paspauskite, „atsiliepimo“ mygtuką, norėdami įjungti prietaisą. LCD ekranas transliuoja kameros vaizdą.
2. Norėdami įrašyti (video ar nuotrauką), dar kartą paspauskite „atsiliepimo mygtuką. Prietaisas automatiškai išsaugos nuotrauką ar video į „Svečių įrašus“ (Žr. toliau).
Nustatymų meniu galite nurodyti ką norite įrašinėti: video ar nuotraukas (Žr. toliau).

6.2 Svečių įrašai (Visitor Records)

„Svečių įrašuose“ galima pažiūrėti visus apsilankymus surūšiuotus pagal jų datą.

Norėdami pažiūrėti „Svečių įrašus“:

1. Spauskite „atsiliepimo“ mygtuką ir įjunkite prietaisą. LCD ekrane matysite kameros vaizdą.
2. Paspauskite Menu/OK mygtuką, kad pakeistumėte vaizdą.
3. Naudodamiesi rodyklėmis, pasirinkite „Svečių įrašus“ ir paspauskite Menu/OK mygtuką.

CAMSET29

4. Pasirinkite įrašą naudodamiesi rodyklėmis ir paspauskite Menu/OK mygtuką.
5. Paspauskite „atsiliepimo“ mygtuką norėdami grįžti į „Svečių įrašus“.

Video ar nuotraukų peržiūra

1. Eikite į „Svečių įrašus“ kaip nurodyta aukščiau.
„Svečių įrašai“ pateikia chronologiška tvarka.
2. Naudodamiesi rodyklėmis pasirinkite norimą aplanką ir spauskite Menu/OK mygtuką.
3. Spauskite Menu/OK mygtuką, norėdami pasirinkti įrašą.
4. Paspauskite „atsiliepimo“ mygtuką norėdami grįžti į „Svečių įrašus“.

Video ar nuotraukų trynimasis

1. Eikite į „Svečių įrašus“ kaip nurodyta aukščiau.
„Svečių įrašai“ pateikia chronologiška tvarka.
2. Naudodamiesi rodyklėmis pasirinkite norimą aplanką ir spauskite Menu/OK mygtuką.
3. Spauskite Menu/OK mygtuką, norėdami pasirinkti įrašą.
4. Žiūrėdami įrašą, paspauskite Menu/OK mygtuką. Vėl paspauskite Menu/OK mygtuką, kad patvirtintumėte ištrynimą.

6.3 Sistemos nustatymai

Norėdami patekti į sistemos nustatymus:

1. Spauskite „atsiliepimo“ mygtuką ir įjunkite prietaisą. LCD ekrane matysite kameros vaizdą.
2. Paspauskite Menu/OK mygtuką, kad pakeistumėte vaizdą.
3. Naudodamiesi rodyklėmis, pasirinkite „Sistemos nustatymus“ ir spauskite Menu/OK mygtuką.
4. Naudodamiesi rodyklėmis, rinkitės norimą nustatymą ir spauskite Menu/OK norėdami jį pasirinkti.
5. Pakeiskite nustatymus ir spauskite Menu/OK, norėdami patvirtinti.
Jeigu norite atšaukti pakeitimus, spauskite „atsiliepimo“ mygtuką.
6. Grįžkite į pagrindinį meniu, paspaudę „atsiliepimo“ mygtuką.
7. Su „atsiliepimo“ mygtuku įjunkite kameros vaizdą.

Galimi nustatymai

Prietaisas turi šiuos nustatymus:

- Data ir laikas
- Kalba
- Įrašymo režimas: nuotraukos arba video
- LCD šviesumas

CAMSET29

- Video įrašymo trukmė: pakeičia numatytą video įrašymo trukmę
- Foninio apšvietimo trukmė: pakeičia nustatymą, kiek laiko prietaisas lieka įjungtas (5 – 10 – 15 – 20 sekundžių).
- Micro SD kortelės formatavimas: leidžia suformatuoti Micro SD kortelę (spauskite „atsiliepimo“ mygtuką norėdami atšaukti, arba Menu-OK mygtuką, norėdami patvirtinti).
- Atkurti gamyklinius parametrus: atstato gamyklinius nustatymus (spauskite „atsiliepimo“ mygtuką norėdami atšaukti, arba Menu-OK mygtuką, norėdami patvirtinti).

6.4 Pagalba

Pagalboje yra vartotojo instrukcija ir sistemos informacija.

7. Problemų šalinimo būdai

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas atsitiktinai įsijungia arba išsijungia	Gali būti nusėdę elementai Pakeiskite baterijas
Įdėjus atminties kortelę, prietaisas parodo pranešimą "Insert Memory Card" (Įdėkite atminties kortelę) arba "Param Error".	<ul style="list-style-type: none">• Išimkite ir iš naujo įdėkite baterijas• Naudokite kitą Micro SD kortelę.
Prietaisas parodo pranešimą "Param Error".	Ištraukite ir iš naujo įjunkite kameros laidą

8. Valymas ir priežiūra

Baterijų įdėjimas arba pakeitimas

- Prieš dėdami baterijas, įdėkite ir užfiksuokite Micro SD kortelę. Prietaisas atpažins SD kortelę tik tada, jei ją įdėsite prieš baterijas.
- Naudokite tik tinkamas baterijas (Žr. technines specifikacijas).

1. Nuimkite baterijų dangtelį.
2. Išimkite panaudotas baterijas ir įdėkite naujas. Atkreipkite dėmesį į poliškumą (+ ir -).
3. Uždarykite baterijų dangtelį.

CAMSET29**9. Techninės specifikacijos**

Ekranas	2.8" TFT LCD
Stebėjimo kampas	75°
Durų matmenys	Durų akutės skylės diametras: 13 - 28 mm Durų storis: 35 - 105 mm
Ekranas matmenys	135 x 75 x 17 mm
Kameros matmenys	Ø 30 x 7 mm
Maitinimo šaltinis	3 x 1.5V AA baterijos (LR6C – komplekte nėra)
Svoris	180 g

Naudokite prietaisą tik su originaliais priedais. Velleman nv negali būti laikoma atsakinga už sužeidimus ar žalą, padarytą dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisą bei naujausią instrukcijos versiją, apsilankykite www.velleman.eu internetinėje svetainėje. Informacija šioje instrukcija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

© AUTORINIŲ TEISIŲ PRANEŠIMAS

Šios instrukcijos autorinės teisės priklauso Velleman nv. Visos teisės saugomos. Jokia šios instrukcijos dalis negali būti kopijuojama, dauginama, verčiama ar perkelta į kitą elektroninę formą be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo sutikimo.

Velleman® Serviso ir kokybės garantija
Nuo pat (kūrimo) 1972 metais, Velleman® įgijo didelę patirtį elektronikos pasaulyje ir šiuo metu platina savo produktus daugiau nei 85 šalyse.

Visi mūsų produktai atitinka griežtus kokybės reikalavimus ir teisingas išlygas taikomas ES. Siekiant užtikrinti kokybę, mūsų produktai reguliariai pereina per vidaus kokybės departamento ir kitų specializuotų išorinių organizacijų papildomą kokybės patikrinimą. Jei, nepaisant visų prevencinių priemonių, kiltų kokių nors problemų dėl mūsų produkto, naudoktės mūsų garantija (žr. garantijos sąlygas).

Bendrosios garantijos sąlygos (ES):

- Visiems produktams yra taikoma 24 mėnesių garantija (nuo pirkimo datos) dėl gamyklinių defektų ar medžiagos trūkumų.
- Velleman® gali nuspresti pakeisti prietaisą tokiu pat prietaisu arba gražinti pilną arba dalį mažmeninės kainos, kai skundas yra pagrįstas, o prietaiso remontas ar pakeitimas yra neįgalimas, arba išlaidos yra neproporcingai didelės.

Prietaisas jums bus pakeistas arba gražinta 100% sumos jei trūkumas pasireiškė per pirmuosius metus, arba bus padengta 50% keitimo sumos arba gražinta 50% sumos jei trūkumas pasireiškė per antruosius metus nuo pirkimo ir pristatymo.

• Garantija netaikoma:

- Kai padaryta bet kokia tiesioginė ar netiesioginė žala prietaisui po prietaiso pristatymo (pvz. dėl oksidacijos, smūgio, kritimo, dulkių, purvo, drėgmės ir t.t.) be prietaiso turinio (pvz. duomenų grandinio atveju) ir dėl to atsiradusiems nuostoliams;
- Eksploatacinėms dalims ar priedams, kurios dėvisi įprasto naudojimo metu, pavyzdžiui akumuliatoriams (ne-pakraunamiems, integruotiems, pakeičiamiems), lempos, guminiams detalėms, pavaros diržams ir t.t. (nenubotas sąrašas);
- Defektams atsiradusiems dėl aplinkos veiksnių: garso, vandens, žaibo, avarijos, stichinės nelaimės ir t.t.
- Tūčia sukeltiems defektams dėl neatsargaus ar netinkamo naudojimo, priežiūros, ar naudojimo pažeidžiant gamintojo instrukcijas

- Žalai, kilusiai dėl komercinio, profesionalaus ar bendro gaminio naudojimo (garantija sumažinama iki 6 mėnesių kai gaminys naudojamas darbu).

- Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo pakavimo ar gabenimo;

- Visai žalai, kurią sukėlė trečiosios šalys taisydamos, modifikuojamos ar keisdamos gaminių be rašiško Velleman® sutikimo.
- Gaminys taisytiui turi būti pristatytas Velleman® pardavėjui gerai supakuotas (pageidautina originalioje pakuotėje) su pirkimo čekio originalu ir aiškiu defekto aprašymu.

- Patarimas: norėdami sutaupyti laiko ir sąnaudų, prieš pateikdami gaminių taisytiui, iš naujo perskaitykite instrukciją ir įsitinkite ar trūkumas atsirado ne dėl akivaizdžių priežasčių. Atkreipkite dėmesį, jog gražinant ne brokuotus gaminius gali būti prašoma padengti aptamavimo išlaidas.

- Taisytiui atliekamam po garantinio laikotarpio pabaigos, taikomos papildomos išlaidos.

- Aukščiau esančios sąlygos nepažeidžia jokių komercinių garantijų.

Šis sąrašas gali būti pakeistas, kad atitiktų prietaisą (skaitykite prietaiso instrukciją)

